


# Инструкция «Быстрый старт»

**RVI**  
RUBEZH

## Сетевая камера видеонаблюдения

### Исполнение I-NTS1

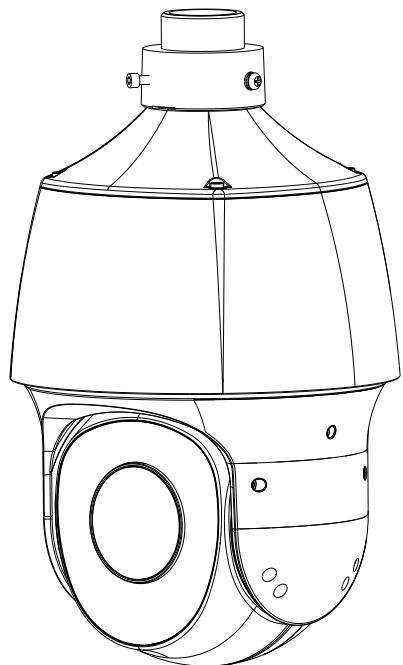

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса камеры – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.
- Не направляйте объектив камеры видеонаблюдения на интенсивные источники света в течение длительного времени - во избежание выхода из строя светочувствительной матрицы устройства.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Описание и изображение основных разъемов видеокамеры представлено ниже.

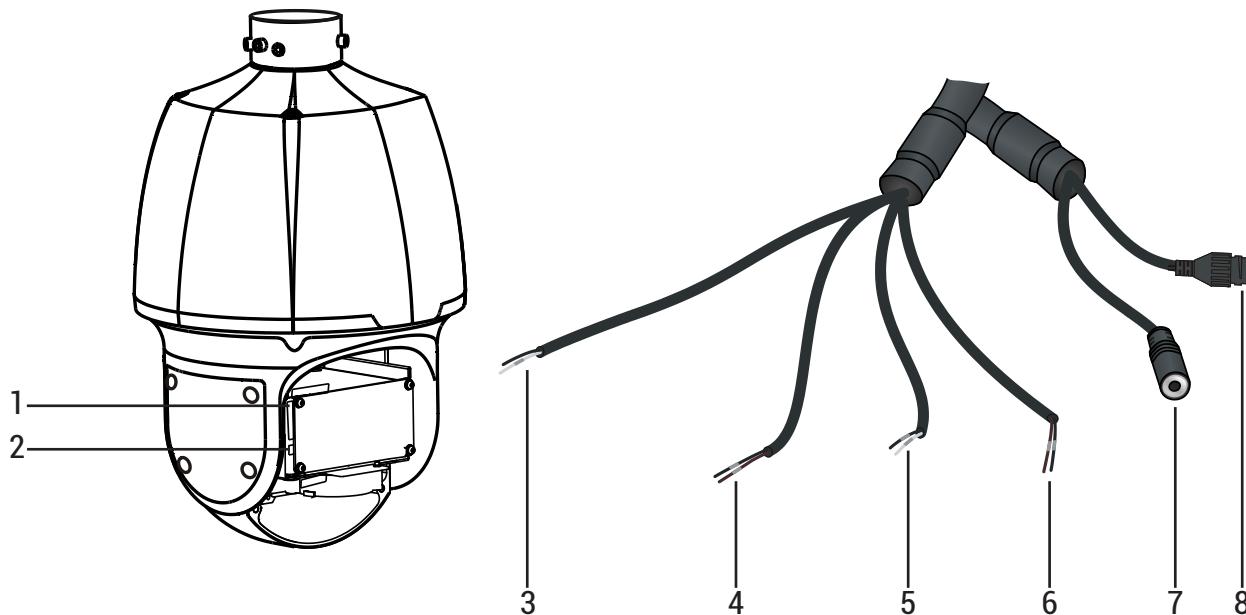


Таблица 1

№	Наименование	Назначение	Тип	Функция
1	MicroSD	Установка карты памяти	Слот	Хранилище фото/видео
2	Reset	Сброс настроек устройства	Кнопка	Восстановление заводских настроек
3	Аудиовход	Подключение приемника аудиосигнала	Кабельный вывод	Вход для подключения внешнего источника аудио сигнала
4	Аудиовыход	Подключение передатчика аудиосигнала		Выход для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала
5	Тревожный вход	Подключение передатчика тревожного сигнала		Вход для подключения источника тревожного сигнала
6	Тревожный выход	Подключение приемника тревожного сигнала		Выход для подключения приемника тревожного сигнала
7	DC 12В	Подключение источника электропитания	Под коннектор FW-16	Электропитание устройства
8	LAN	Сетевой порт	Ethernet порт	Подключается стандартным Ethernet-кабелем. Поддерживает передачу питания по технологии Power over Ethernet (PoE)

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Приложите настенный кронштейн к месту установки камеры и сделайте отметки монтажных отверстий на поверхности.

! Должно быть установлено в месте, где может выдержать вес камеры и кронштейна.

Просверлите монтажные отверстия.

! Диаметр сверла должен совпадать с внешним диаметром анкера.

Установите анкеры в монтажные отверстия и затяните их.

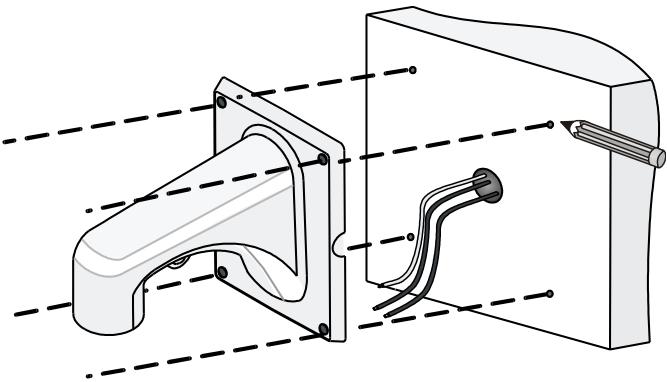

Прикрутите монтажный адаптер к настенному кронштейну и затяните винты на соединителе кронштейна.






Закрепите страховочный трос и пропустите через кронштейн кабель устройства.



Прикрепите устройство к монтажному адаптеру.

! Совместите направляющую на устройстве с пазом на монтажном адаптере.

Поверните камеру до упора и затяните винт фиксирующий устройство в монтажном адаптере.

Подключите кабели и прикрепите кронштейн с камерой к поверхности.

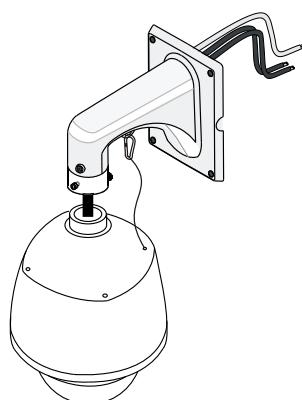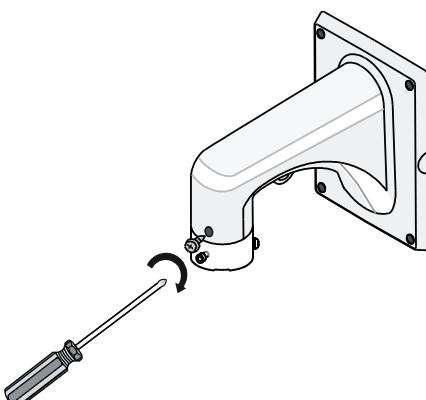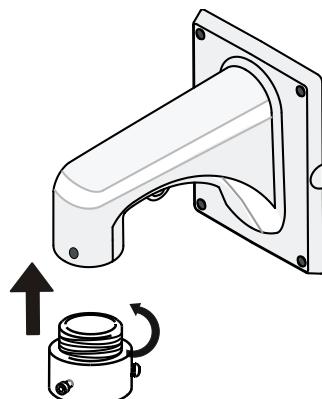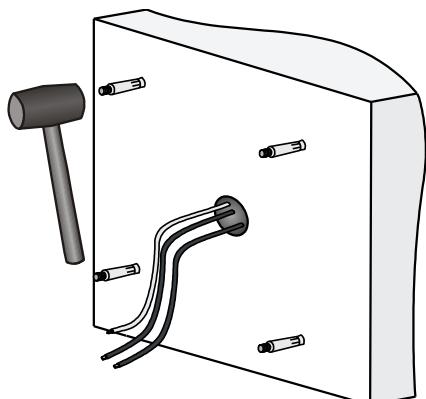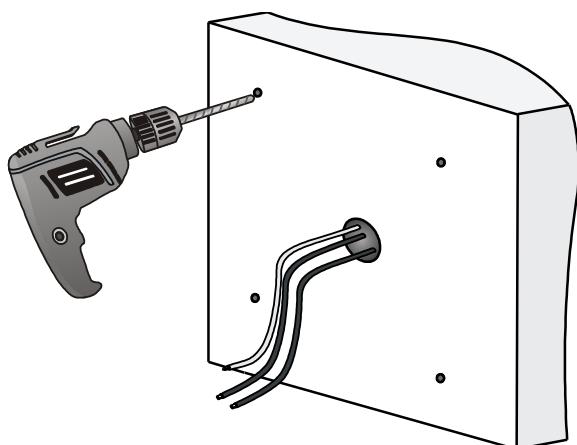

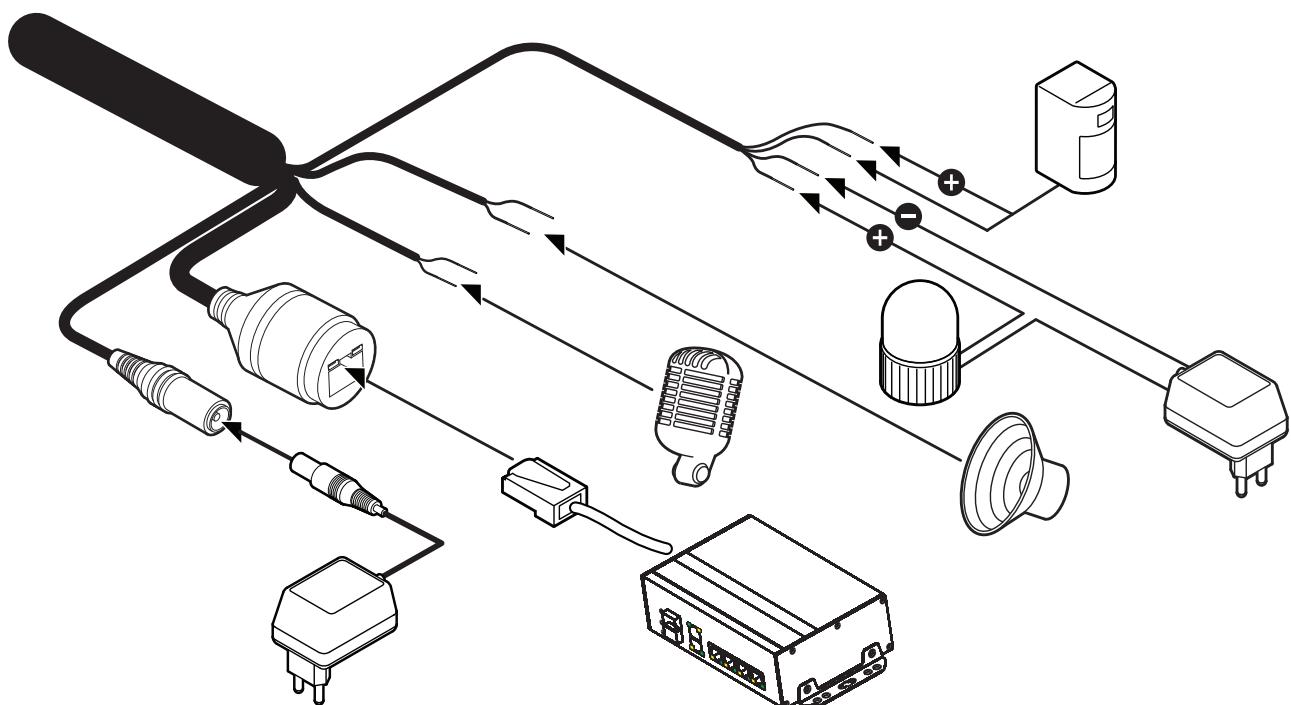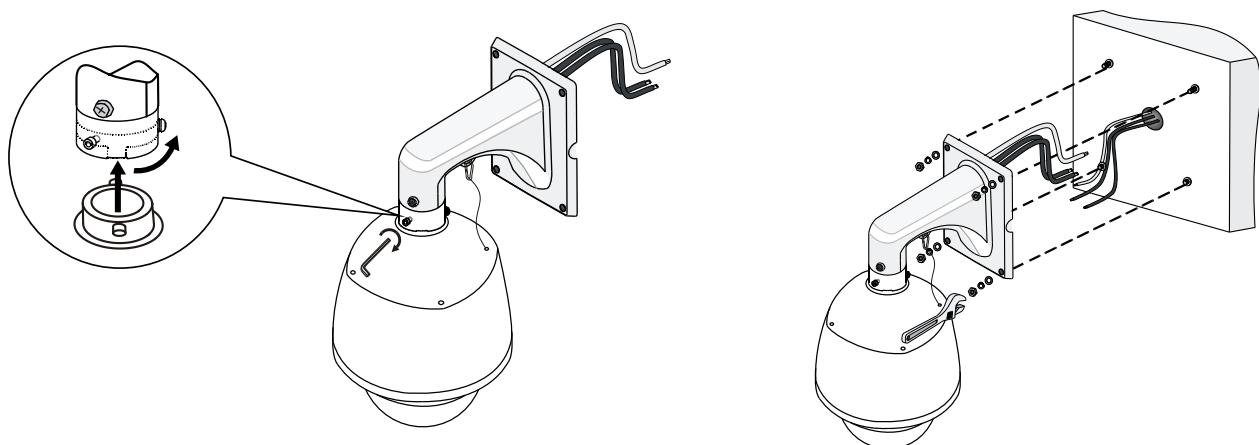

### СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Перезагрузка и сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой «Reset». Для сброса на заводские настройки удерживайте кнопку «Reset» больше 15 секунд. После выполнения устройства будет перезагружено.

**! Кнопка «Reset» активна в течение 10 минут после подачи электропитания на устройство.**

## ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает управление через web-интерфейс и через ПО на ПК. Для подключения к устройству по сети необходимо сделать следующее:

1) Убедитесь, что устройство физически подключено к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство.

2) Убедитесь, что IP-адреса устройства и ПК находятся в одной подсети.

Выполните настройку IP-адреса, маски подсети и шлюза одной подсети на ПК и устройства. Устройство имеет следующие сетевые настройки по умолчанию: DHCP - Включено, IP-адрес - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.1.

Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»

- В поле появившегося окна введите: cmd

- Нажмите «OK»

- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.108

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.108:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        <0% потеря>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс
```

Если ответа от устройства нет, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
```

## ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения устройства в сети, изменения его сетевых настроек, а также для обновления прошивки устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Некоторые функции программы доступны только при условии, что устройство и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Скачать программу можно на сайте [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru) на странице продукта.

## НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА

При первом подключении к web-интерфейсу, появится в центре веб-интерфейса сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, затем нажмите на кнопку «OK», операционная система автоматически установит компоненты или использовать VLC player (версии 2.2 и выше). Для оптимальной работы веб-интерфейса устройства рекомендуется установить настройки браузера в соответствии с изображением ниже («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

- Элементы ActiveX и модули подключения
- Автоматические запросы элементов управления ActiveX
  - Включить
  - Отключить
- Выполнять фильтрацию ActiveX
  - Включить
  - Отключить
- Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные
  - Включить
  - Отключить
  - Предлагать
- Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
  - Включить
  - Допущенных администратором
  - Отключить
  - Предлагать
- Запускать антивредоносное ПО для элементов управления ActiveX
  - Включить
  - Отключить
- Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасное для использования
  - Включить
  - Отключить
  - Предлагать
- Поведение двоичного кода и сценариев
  - Включить
  - Допущенных администратором
  - Отключить
- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель
  - Включить
  - Отключить
- Разрешать использовать ActiveX без запроса только только утвержденным доменам
  - Включить
  - Отключить
- Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения
  - Включить
  - Отключить
- Разрешить сценарии
  - Включить
  - Отключить
  - Предлагать
- Скачивание неподписанных элементов ActiveX
  - Включить
  - Отключить
  - Предлагать
- Скачивание подписанных элементов ActiveX
  - Включить
  - Отключить
  - Предлагать

## ВХОД В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

! Для браузера *Internet Explorer* требуется установка компонента ActiveX, что позволяет просматривать видео, используя все доступные видеопотоки, видеокодеки и разрешения, поддерживаемые устройством.

! Для браузеров *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, *Opera* установка компонента ActiveX не требуется. Просмотр видео доступен через HTML5 с использованием метода сжатия видео MJPEG, но некоторые параметры могут быть недоступны.

Откройте браузер и введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера. Например, если у устройства адрес 192.168.1.108, то введите «<http://192.168.1.108>» в адресной строке.

По умолчанию имя пользователя - admin, пароль - admin.

После успешной авторизации будет предложено изменить пароль и затем заново авторизуйтесь в веб-интерфейсе устройства.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61


Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.


Входит в комплект поставки

Не входит в комплект поставки

## Монтаж на стену

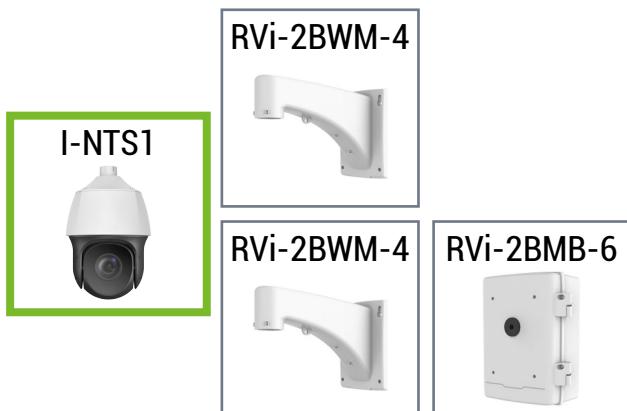

## Монтаж на потолок

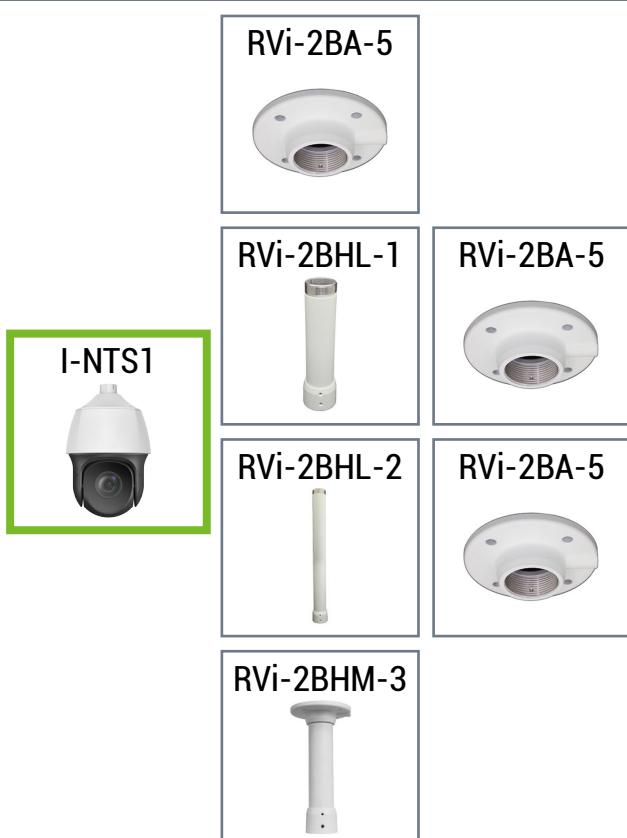

## Монтаж на парапет



Входит в комплект поставки

Не входит в комплект поставки

## Монтаж на столб



## Монтаж на угол

